

ПАСПОРТ.

Шкаф инструментальный (универсальный)



Арт.	Масса кг	Габаритные р-ры	Нагрузка кг
03.3000	68	950x500x1950h	250

Комплектность:

Поз.	Описание	Арт. 03.3000	Арт. 03.3004	Арт. 03.3032	Арт. 03.3058	Арт. 03.3062	Арт. 03.3092	Арт. 03.3104	Арт. 03.3106
1	Стенка левая	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Стенка правая	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Стенка средняя	- //-	- //-	- //-	1	- //-	- //-	1	1
4	Дверь левая	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Дверь правая	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Полка большая	- //-	4	2	- //-	2	2	1	- //-
7	Кронштейн дверной	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Крышка	2	2	2	2	2	2	2	2
9	Стенка задняя	2	2	2	2	2	2	2	2
10	Ящик большой	- //-	- //-	2	- //-	6	9	2	- //-
11	Перемычка	- //-	- //-	- //-	- //-	- //-	- //-	1	- //-
12	Ящик малый	- //-	- //-	- //-	5	- //-	- //-	8	10
13	Замок F-90	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Полка малая	- //-	- //-	- //-	8	- //-	- //-	2	6
15	Ригель	2	2	2	2	2	2	2	2

Инструкция по подготовке к эксплуатации:

1. Аккуратно вскройте упаковку.

2. Универсальный шкаф 03.3000 поставляется в разобранном виде. Проверьте комплектность поставки (номера позиций на схеме 1 соответствуют позициям в списке комплектующих). Обратите внимание, что полки, ящики и стенки средние заказываются ОТДЕЛЬНО от корпуса шкафа!!!!


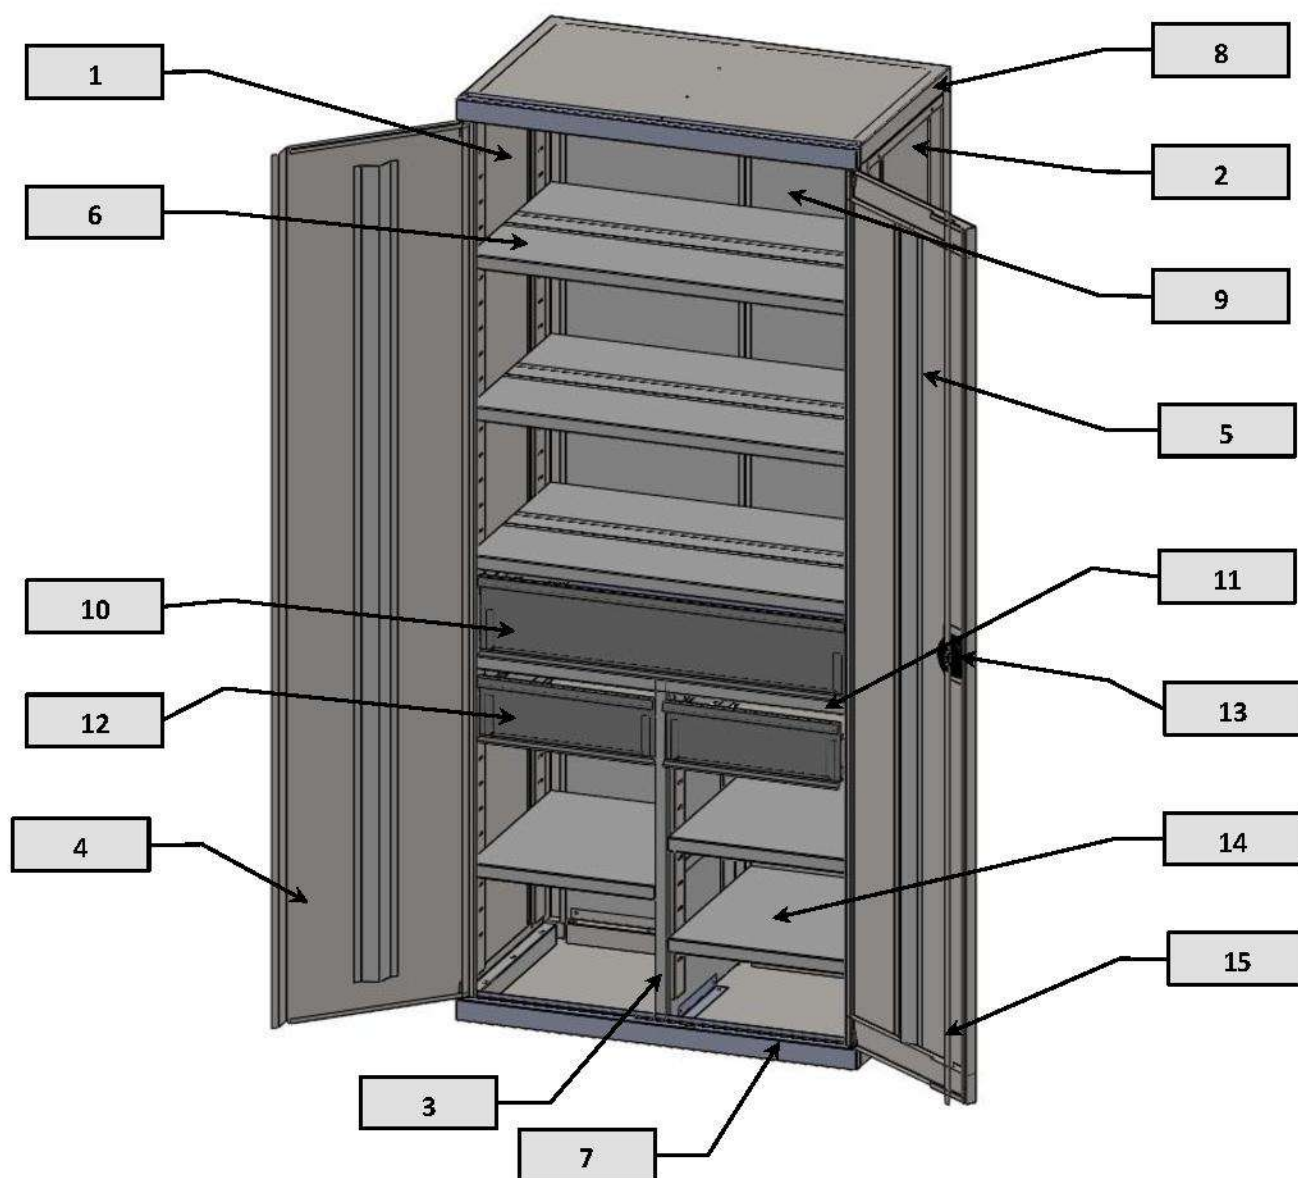


Схема 1.

3. Инструкция по сборке шкафа.

Шаг 1. – С помощью саморезов М4,2 соберите корпус шкафа (поз.1, 2, 7, 8 и 9), см. схему.

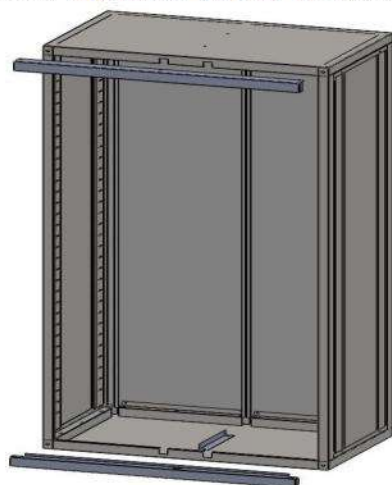

Важно!!! Перед установкой накладок крышек

выровняйте диагонали корпуса и

затяните винты М6х16 в углах на фасаде шкафа

Обратите своё внимание,
что накладки отличаются!!!


Накладка крышки
верхняя!!!




Накладка крышки нижняя!!!




Шаг 2. – С помощью винтов М6х16 закрепите усилители задних стенок , см. схему.

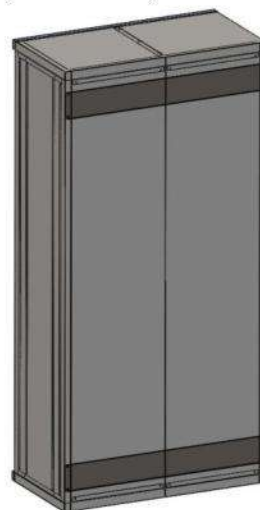


Шаг 3. С помощью винтов М4 (поз.16) и Гаек М4 (поз.18) закрепите стенку среднюю (поз.3) крышке (поз.8), см. схему.

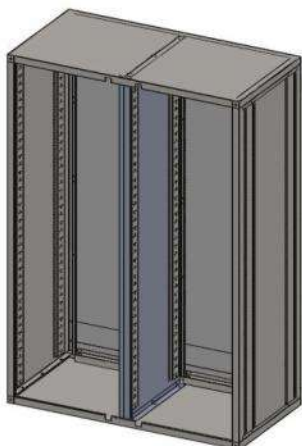


Шаг 4. С помощью Полкодержателей и Винт М4 (поз.16) и Гайка М4 (поз.18) установите и закрепите перемычку (поз.11) к средней стенке (поз.3), см. схему.

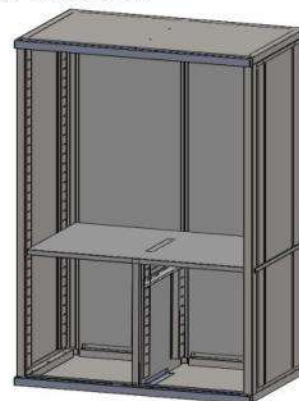

Шаг 5. – С помощью Саморезов М6,3 закрепите Каркасы для ящиков см. схему.

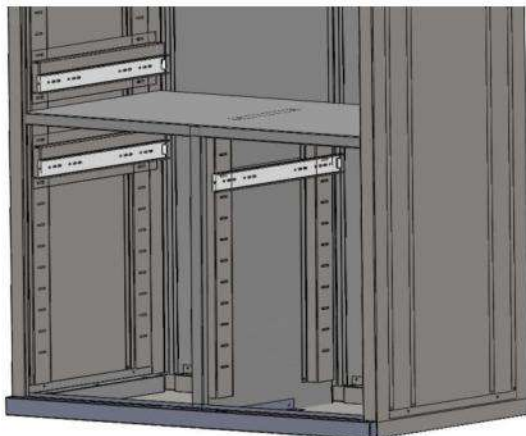

Шаг 6. – Установите ящики (поз.10 и 12) см. схему.

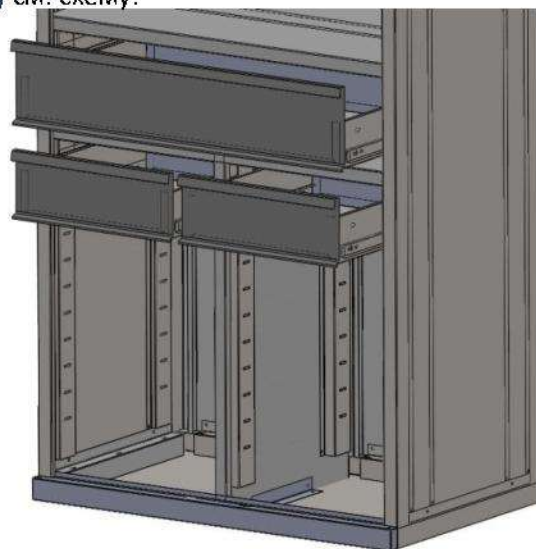

Шаг 7. – С помощью полкодержателей (поз.19) установите полки (поз.6 и 14) см. схему.



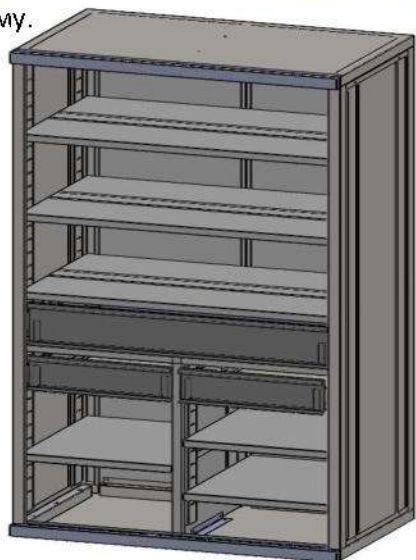



Схема извлечения ящика

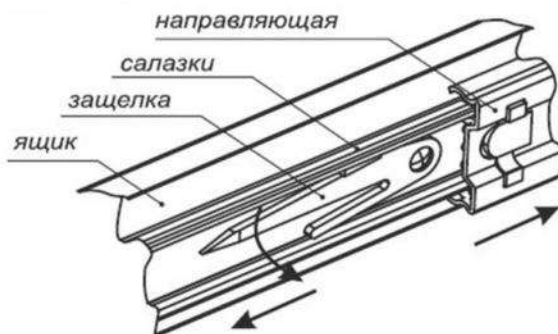


Тип 1. – Установка полки без наклона

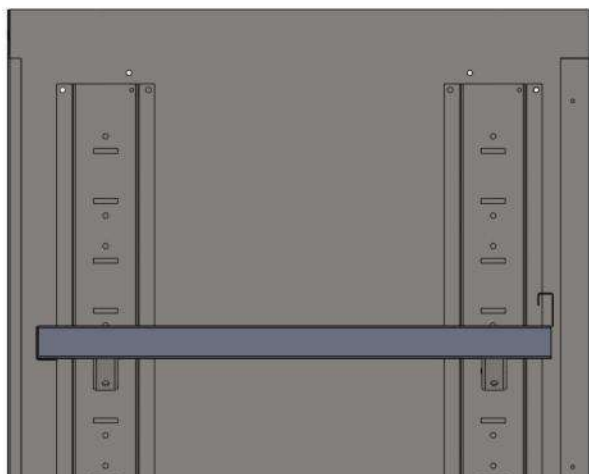

Тип 2. – Установка полки под наклоном

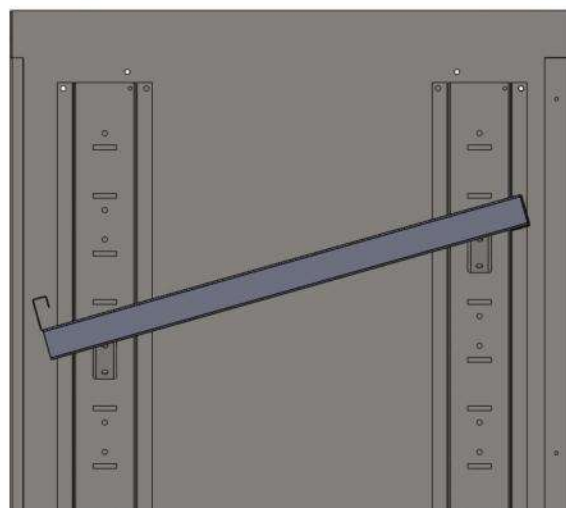

Шаг 9. – Установите двери на предустановленные установочные винты см. схему.

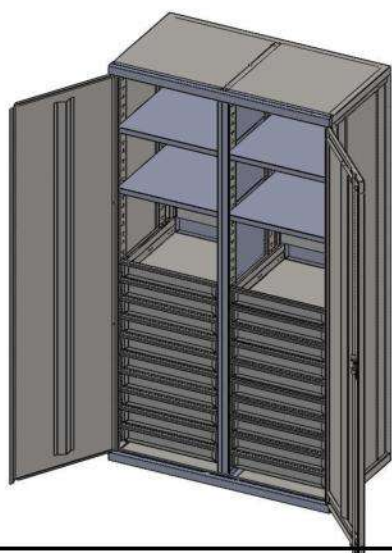

Шаг 10. Проверьте, работу заранее установленного запирающего механизма (Поз.13).

Гарантийные обязательства:

1. Завод принимает претензии по качеству продукции в течении 12 месяцев с момента её продажи.
2. Завод оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие характеристики изделия.

Спасибо! Вы выбрали продукцию нашего завода, и мы надеемся, что данное изделие поможет в Вашей деятельности.

Дата продажи: _____

Подпись продавца: _____

Ваш региональный дилер: _____